

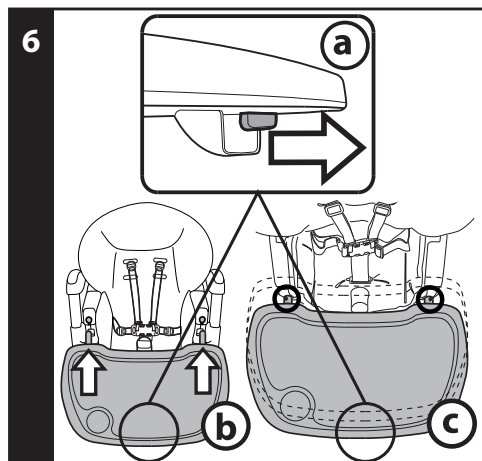
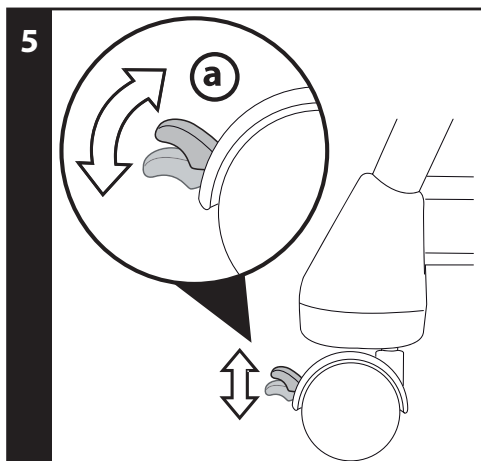
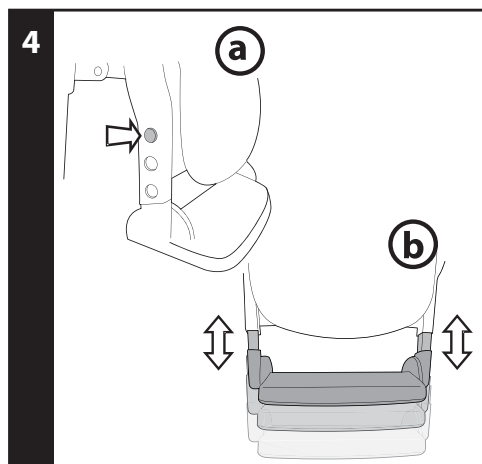
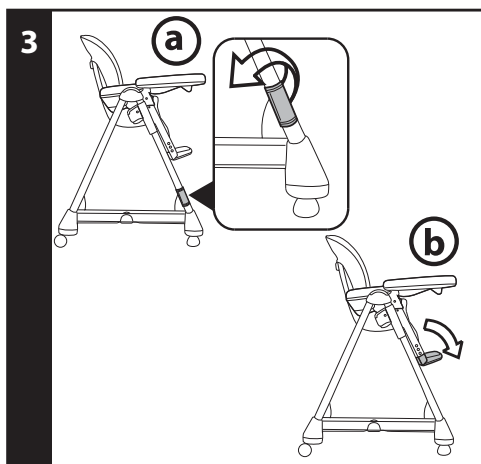


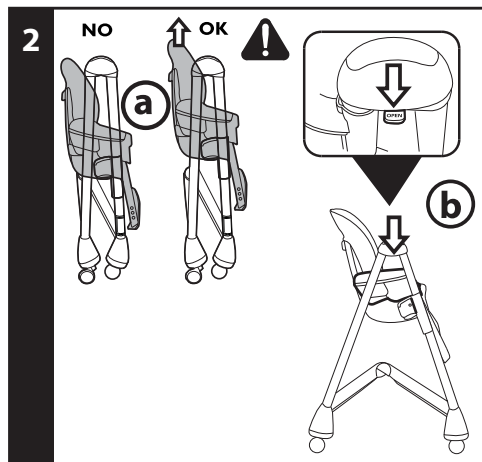


## Manual de Instruções


prima pappa best

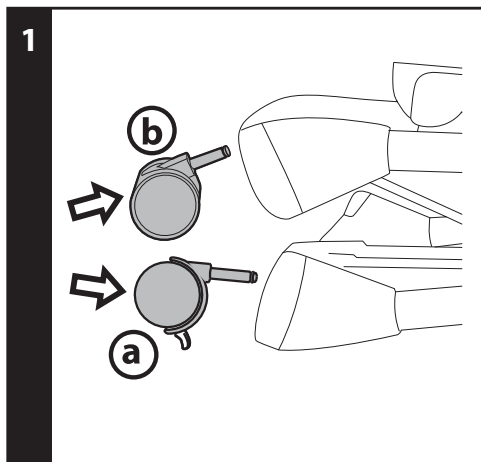


7

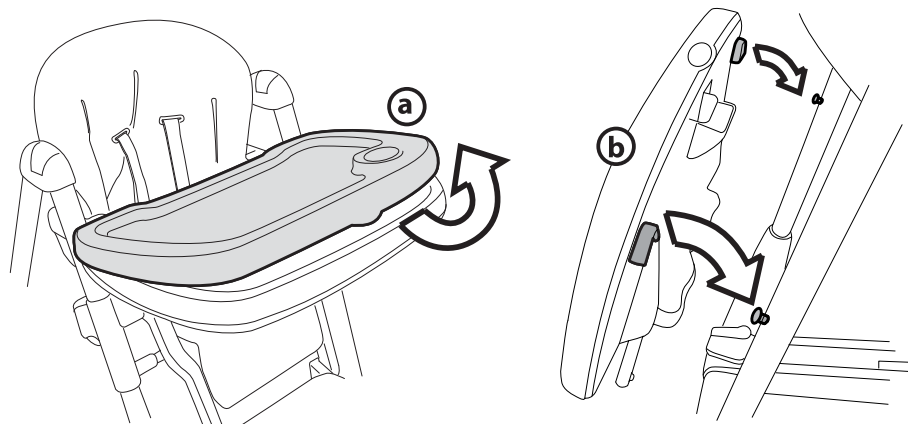


8

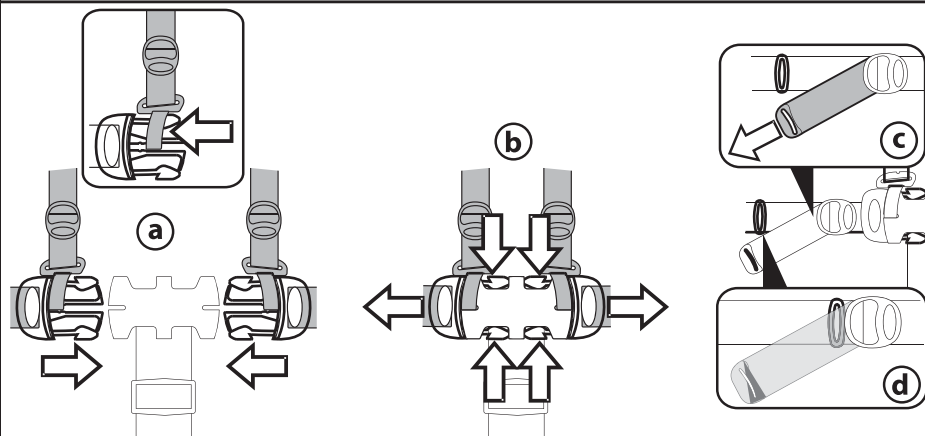


9

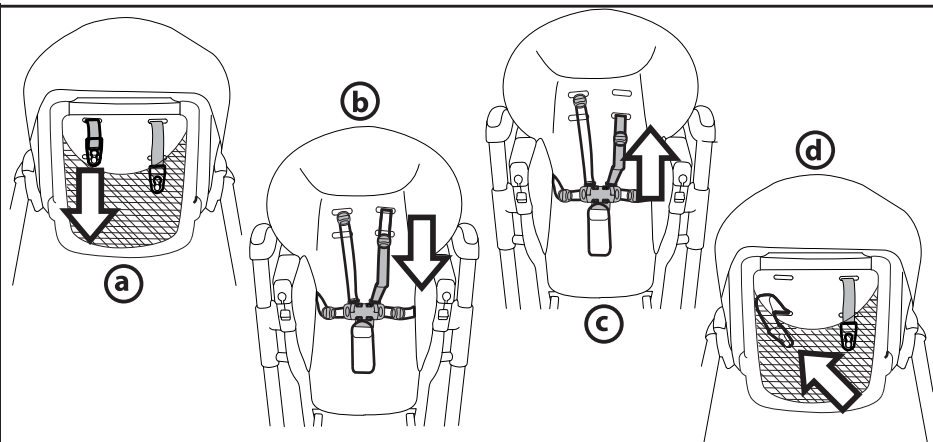


10

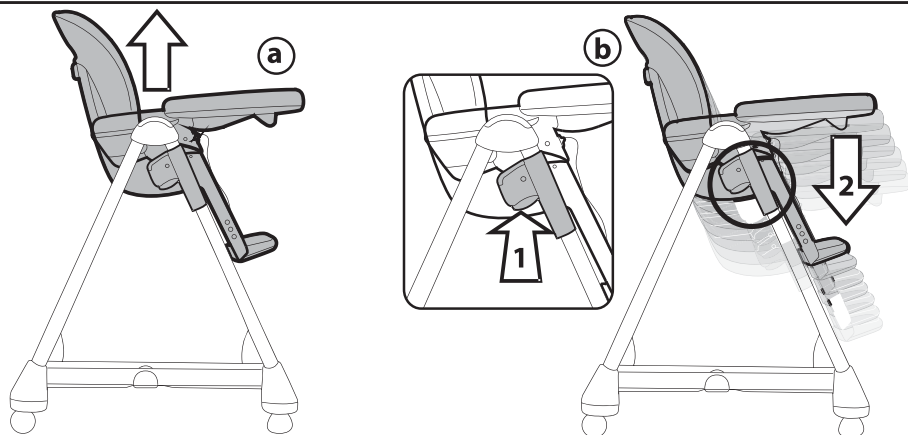




11

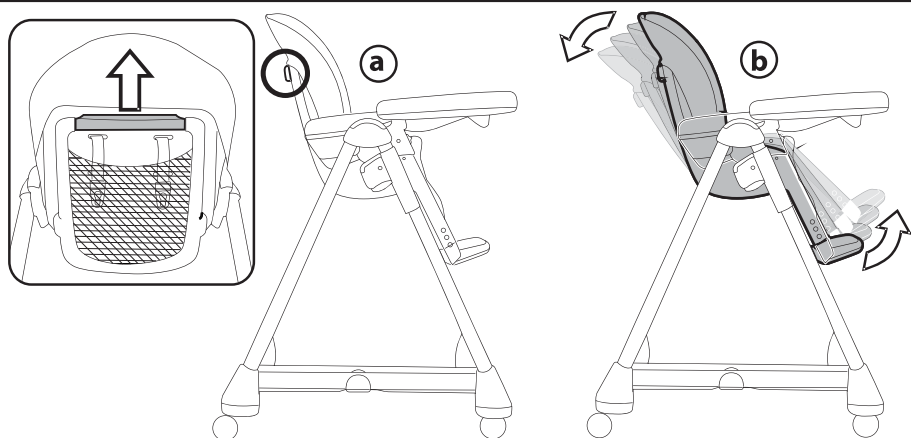






12

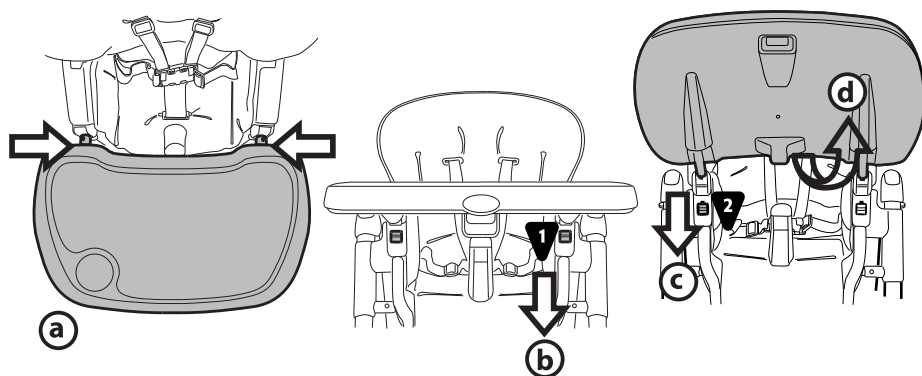





13

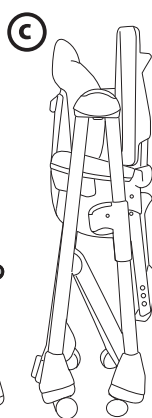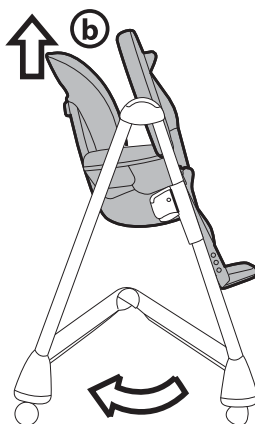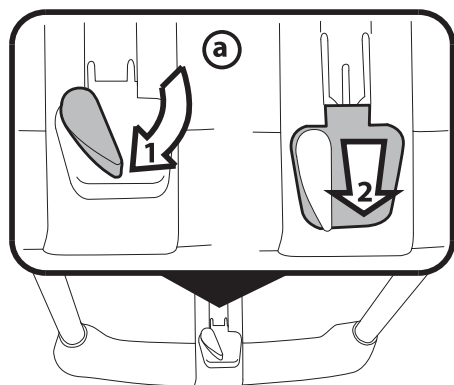

14

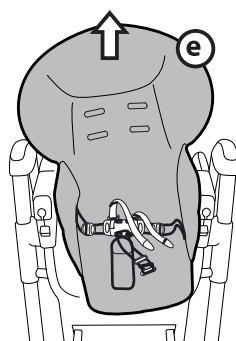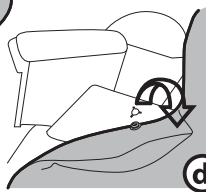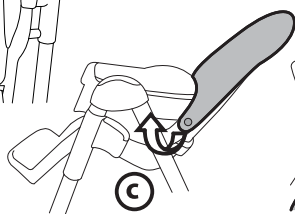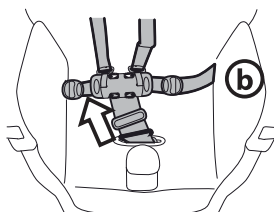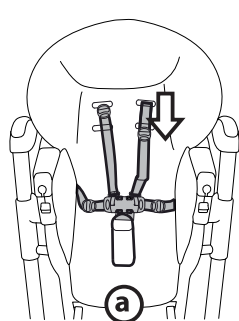

15

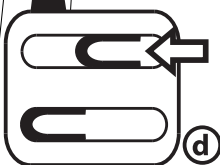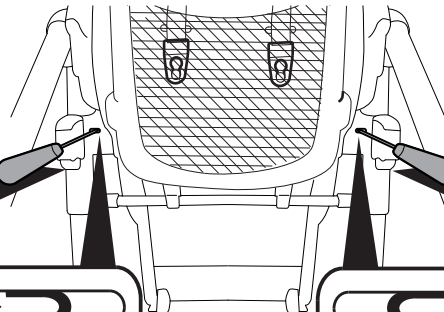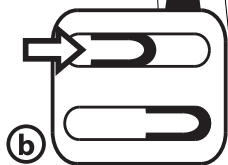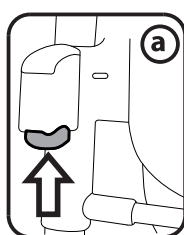

Agradecemos por ter escolhido um produto Peg-Pérego.

## ADVERTÊNCIA

- **Importante: leia atentamente o manual de instruções e conserve-o para futuras utilizações. Não seguindo as instruções, pode-se colocar em risco a segurança da criança.**
- **As operações de montagem e manuseio do produto devem ser realizadas por um adulto; não utilizar o produto sem que a montagem estiver completa e se o produto apresentar rupturas ou faltar peças.**
- **Previna ferimentos graves na criança causados por queda ou deslizamento da mesma; utilize sempre os cintos de segurança de 5 pontos; utilize o cinto tanto em posição reclinada como em posição ereta.**
- **Utilize sempre a tira entrepernas.**
- **Jamais deixe a criança sem vigilância.**
- **A bandeja e seus acessórios não foram produzidos para suportar o peso da criança; a bandeja não foi desenhada para segurar a criança no assento e não serve como cinto de segurança.**
- **Sempre use o produto sobre uma superfície horizontal.**
- **Utilize o produto em posição ereta somente quando a criança seja capaz de se manter sentada sozinha.**
- **Coloque o produto de maneira que a criança fique longe de possíveis perigos como tomadas ou cabos elétricos, fontes de calor ou chamas.**
- **Não introduza os dedos nos mecanismos e fique atento na posição de braços e pernas da criança durante o manuseio do produto.**
- **Pode ser perigoso utilizar acessórios não homologados pelo fabricante.**
- **Não utilize o produto perto de escadas ou degraus.**
- **Preste atenção em não colocar o produto perto de fontes de calor ou fogo como fogão a gás, aquecedor elétrico, etc.**
- **Certifique-se que o cinto está preso corretamente.**
- **Use a cadeira somente se os elementos estiverem fixados e ajustados de modo adequado.**
- **Aviso: este produto cumpre com todos os requisitos estabelecidos pela norma ASTM F833 e revisões anteriores.**

## INSTRUÇÕES DE USO

**1. MONTAGEM DAS RODAS:** Encaixe as duas rodas com travas nas pernas traseiras (fig. 1a) da cadeira e as outras rodas nas pernas dianteiras (fig. 1b), pressionando no sentido da seta.

**2. ABERTURA DA EMBALAGEM:** Quando é retirada da embalagem a cadeira está em uma posição incorreta para utilização (posição de embalagem). Para utilizá-la levante o assento até ouvir um clique, colocando-a em uma das sete posições de altura (fig. 2a). Para abrir a cadeira, empurre para baixo as alavancas vermelhas nas laterais (fig. 2b) fazendo pressão nas pernas traseiras.

**3.** Antes de utilizar a cadeira, retire os separadores (fig. 3a) e abaixe o apoio para os pés (fig. 3b).

**4. REGULAGEM DO APOIO PARA OS PÉS:** Para regular o apoio para os pés, pressione os botões nas laterais (fig. 4a) e solte quando conseguir a posição desejada (fig. 4b).

**5. TRAVAS:** As rodas traseiras da cadeira são dotadas de travas. Para travá-las abaixe as alavancas vermelhas colocadas sobre as mesmas, (fig. 5a) para destravá-las levante as alavancas. Recomenda-se travar a cadeira antes de realizar qualquer operação.

**6. BANDEJA:** Para encaixar a bandeja, puxe a alavanca que se encontra embaixo da mesma (fig. 6a) na direção da seta e simultaneamente introduza nos braços encaixando-a completamente (fig. 6b).

- A bandeja possui três posições (fig. 6c), a terceira posição (identificada pelas marcações vermelhas) não deve ser utilizada, pois serve apenas para colocar a bandeja na posição vertical.

- Para mover a bandeja de posição puxe a alavanca que se encontra embaixo da mesma e ao mesmo tempo puxe-a para fora até encontrar a primeira posição. Repita a operação para colocá-la na segunda posição.

- Para remover a bandeja, puxe a alavanca que se encontra embaixo da mesma e ao mesmo tempo puxe-a para fora até retirá-la por completo.

**7.** A cadeira esta equipada com uma bandeja dupla, a superior é fácil de lavar e pode ir na máquina de lavar louças. Para retirá-la deve-se desencaixá-la da bandeja inferior (fig. 7a) levantando-a como mostra a figura.

Para guardar a bandeja sobre as pernas traseira da cadeira, alinhe os encaixes sob a bandeja sobre os respectivos pinos nas pernas

traseiras e encaixe-os (fig. 7b). Mesmo quando a cadeira for fechada a bandeja não cairá.

#### **8. CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS:**

Para prendê-lo, introduza as duas fivelas das tiras da cintura, encaixando com a presilha da tira entrepernas (fig. 8a). Para soltá-lo, pressione os dois lados da presilha e ao mesmo tempo puxe para fora a presilha das tiras do cinto da cintura (fig. 8b). E para afrouxar, faça o mesmo, mas no sentido contrário. O cinto da cintura pode ser apertado até a fivela de retenção (fig. 8d).

**9.** A altura das tiras do cinto podem ser reguladas em duas posições: solte as tiras atrás do encosto puxando a fivela para baixo (fig. 9a). E retire-a do forro (fig. 9b). Depois coloque a fivela do cinto no outro orifício do encosto (fig. 9c) e prenda a fivela no local de encaixe, puxando para cima até ouvir o clique (fig. 9d).

**10. REGULAGEM DE ALTURA:** Há 7 posições de regulagem de altura da cadeira. Para levantar a cadeira, segure a bandeja e puxe para cima (fig. 10a). Para baixar a cadeira, pressione ao mesmo tempo os dois botões laterais e pare na posição desejada (fig. 10b). Essas operações podem ser realizadas também com a criança na cadeira.

**11. RECLINAR O ENCOSTO:** A cadeira pode ser reclinada em quatro posições: comer, brincar, relaxar ou cochilar. Para regular, levante a alça que está atrás do encosto (fig. 11a) e pare na posição desejada (fig. 11b). Essa operação pode ser realizada também com a criança na cadeira.

**12. FECHAR E ABRIR A BANDEJA:** Para fechar a bandeja, estenda-a até a terceira posição identificada com as marcações vermelhas (fig. 12a), pressione o botão número 1 (fig. 12b), pressione o botão número 2 (fig. 12c) e ao mesmo tempo vire a bandeja para cima até bloqueá-la (fig. 12d). Para abrir a bandeja é necessário pressionar o botão número 2, virar para baixo a bandeja e colocá-la na primeira ou segunda posição.

**13. FECHAR:** Antes de fechar a cadeira, é necessário fechar a bandeja, colocar o encosto na posição ereta, baixar a cadeira até a última posição e fechar o suporte para os pés. Para fechar a cadeira desbloqueie o dispositivo de segurança girando no sentido da seta e sucessivamente pressione o pedal (fig. 13a). Segure ao mesmo tempo a cadeira e feche-a para cima (fig. 13b). Quando a cadeira está fechada se sustenta em pé sozinha.

**14. RETIRAR O FORRO:** Para retirar o forro da cadeira, retire as tiras do cinto do encosto

(fig. 14a) e do assento (fig. 14b). Recline completamente a cadeira para soltar externamente o forro pelos lados do encosto (fig. 15c), desabotoe internamente pelos braços, e por último, puxe o forro para cima.

**15. POSIÇÃO DA EMBALAGEM:** Para recolocar a cadeira na "posição de embalagem" (para transportar ou manter-la na caixa) é necessário tirar a bandeja, colocar o encosto em posição ereta, baixar a cadeira até a última posição, e fechar o suporte para os pés. Use uma chave de fenda pequena, pressione o botão lateral (fig. 15a) e ao mesmo tempo introduza a chave de fenda no orifício empurrando para direita (fig. 15b). Repita a mesma operação (fig. 15c) empurrando a chave de fenda para a esquerda (fig. 15d) e baixe completamente a cadeira (em posição não utilizável). Então volte a fechar a cadeira e guarde-a na caixa.

## **LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

**MANUTENÇÃO DO PRODUTO:** Proteja contra agentes atmosféricos (água, chuva ou neve). Uma exposição contínua e prolongada ao sol pode causar mudanças de cor diferentes materiais. Conserve o produto em lugar seco.

**LIMPEZA DO CHASSIS:** Limpe periodicamente as partes de plástico com um pano úmido sem usar solventes ou outros produtos similares. Mantenha seca todas as partes de metal para prevenir a oxidação. Mantenha limpa todas as partes móveis (dispositivos de regulagem, de engate, rodas) tirando o pó ou areia e, caso necessário engraxe com um pouco de óleo.

**LIMPEZA DO FORRO:** Lave com pano úmido e detergente neutro. Não torcer, não utilizar água sanitária, não passar, não lavar a seco, não eliminar as manchas com solventes e não secar em secadora com tambor rotativo.




## **PEG-PÉREGO S.p.A**

A Peg-Pérego pode mudar a qualquer momento os modelos descritos neste manual por razões técnicas ou comerciais.

### **ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEG-PÉREGO**

Em caso de perda ou danos acidentais nas partes do produto, utilize somente peças de reposição originais Peg-Pérego. Para eventuais reparos, trocas, informações sobre os produtos, substituição de produtos originais e acessórios, contate o Serviço de Assistência Peg-Pérego.

# Prima Pappa Best

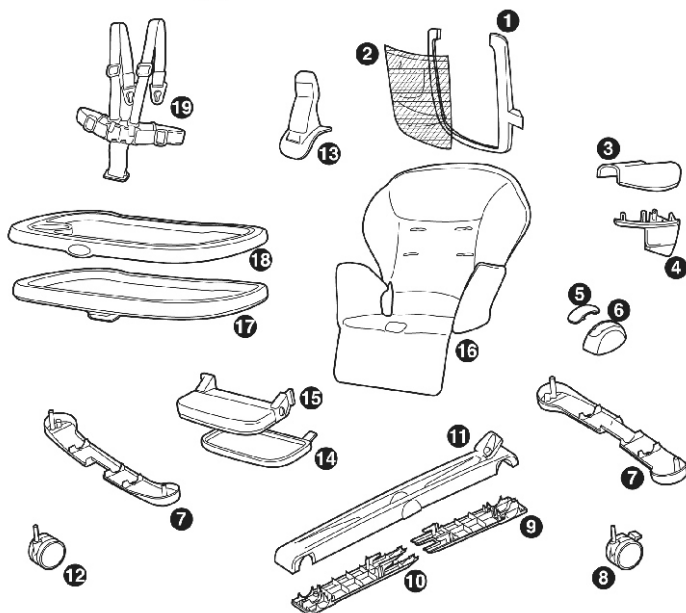

1 SPST6215BM  
2 TMPPBE00--RETE  
3 SPST5025JJD-  
SPST5025JJS-  
4 SPST5024DBM  
SPST50245BM  
5 SPST5459GR  
6 SPST5458BM  
7 SPST5728-  
8 SAPI5934TBM  
9 SPST5942K-

10 SPST5942J-  
11 SAPU5730-  
12 SAPI5934BM  
13 SAPI5171BMGR  
14 SPST6218-  
15 SPST6219BM  
16 EMPPBENA-  
17 SAPU5298JJBM-  
18 SPST5298XBMPEG  
19 MUCI5P18-

Peças de reposição disponíveis em cores alternativas a serem especificadas no pedido.

**Peg-Pérego**

**PEG PEREGO S.p.A.**

VIA DE GASPERI 50 20043 ARCORE MI ITALIA  
tel. 0039 039 60881 fax 0039 039 615869/616454

**Servizio Post Vendita - After Sale:**

tel. 0039 039 6088213 fax: 0039 039 3309992



[www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

Importado e Distribuído por:

**BURIGOTTO S.A. - Indústria e Comércio**

Rua Martino Dragone, 280 - Jardim Santa Bárbara

LIMEIRA - SP - CEP 13480.308

Tel.: (19) 3404.2000 - Fax: (19) 3451.6994

CNPJ 51.460.277/0001-38 - IND. BRASILEIRA

E-mail: [info@burigotto.com.br](mailto:info@burigotto.com.br)

[www.burigotto.com.br](http://www.burigotto.com.br)



**ATENÇÃO**

USE SEMPRE O CINTO DE  
SEGURANÇA COMPLETO  
DE 5 PONTOS

**FINA0801188**

**12/09/2008**